

**Einbauanleitung**  
**installation instruction**

Art.-Nr.: **092390**  
item#

**BMW 3er (E90)** ab 03/05 (ohne i-drive)




Konsole wie abgebildet positionieren

Blech vorsichtig in den Spalt der Mittelkonsole schieben



Position console as illustrated

Insert metal plate carefully into gap of center console

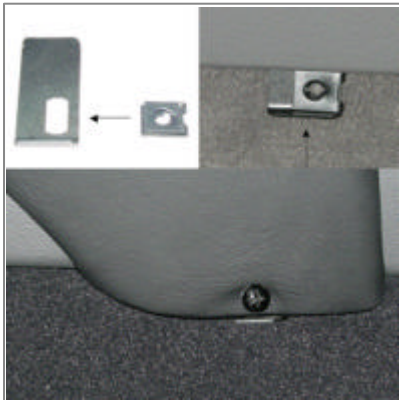

Beiliegendes Uni-Klemmblech unter den Mitteltunnel schieben

Beiliegende Schraube durch die eingearbeitete Mulde der Konsole und dem Uniklemmblech eindrehen



Insert enclosed universal clamping plate under covering

Mount enclosed screw through depression of console and universal clamping plate



Änderungen vorbehalten Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

10.03.2005

**instrucciones de instalación**  
**Instructions d'installation**

**art: 092390**

**BMW 3er (E90)** ab 03/05 (ohne i-drive)




Positionnez la console comme illustré

Insérez la tôle prudemment dans l'interstice du tunnel central du véhicule



Posicione la consola como mostrado

Meta la chapa con cuidado en la rendija de la consola central

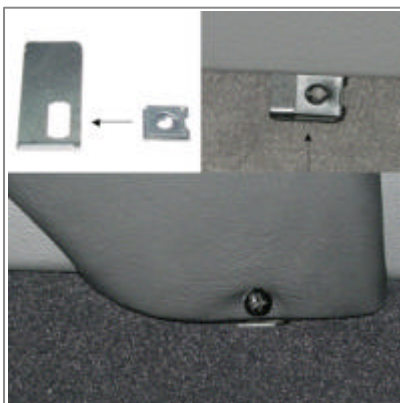

Poussez la tôle de serrage universelle jointe sous le tunnel du véhicule

Vissez la vis jointe à travers le renforcement préformé de la console et la tôle de serrage universelle.



Meta la chapa universal adjunta bajo la consola central

Atornille el tornillo adjunto por la depresión de la consola y por la chapa universal de sujeción



installatie instructie  
instrukcja montażu

art: **092390**

**BMW 3er (E90)** ab 03/05 (ohne i-drive)




Konsole zoals afgebeeld positioneren

Metaalstukuk voorzichtig in de gleuf van de tussenwand schuiven



Uchwyt umiescic jak na przedstawionym zdjeciu.

Wsunac ostroznie blaszke w szczeline tunelu przy skrzyni biegów

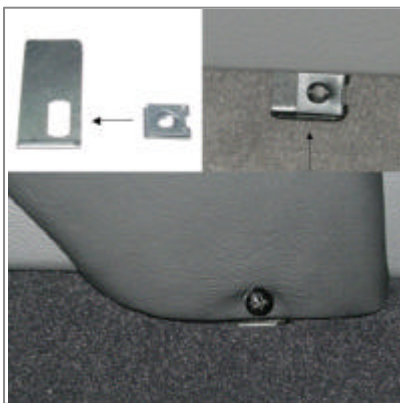

Meegeleverde Uniklem onder de tunnel schuiven

Meegeleverde schroef door de daarvoor bestemde ruimte in de konsole en uniklem draaien



Zalaczona blaszke uniwersalna nalezy wsunac pod tunel przy skrzyni biegów

W wyrobione wglebienie w uchwycie i podlozona uniwersalna blaszke nalezy wkrecic zalaczona srube.



Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de  
net: www.kuda-phonebase.de

10.03.2005