



**Einbauanleitung  
installation instruction**

Art.-Nr.: **084260**  
item#

**Ford Maverick & Escape**

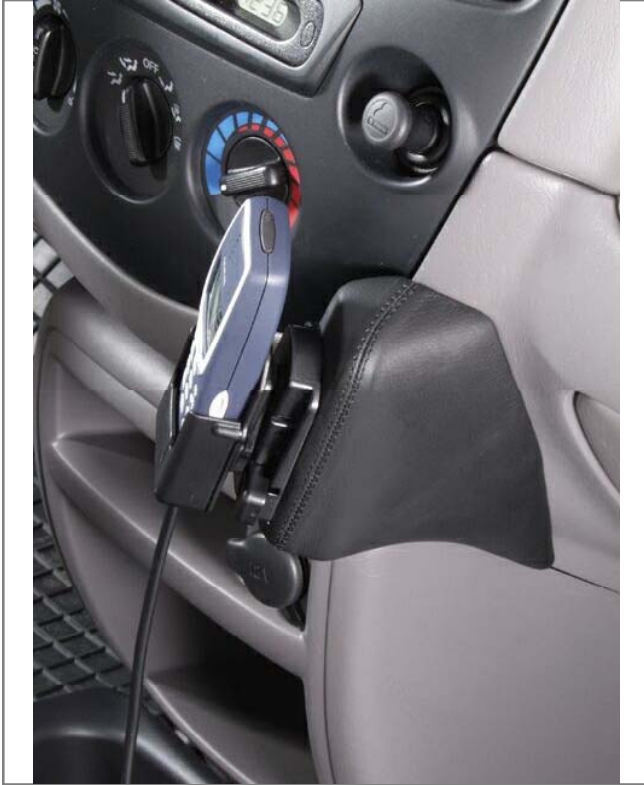

- Verkleidung im Beifahrerfußraum demontieren
- Konsole wie abgebildet positionieren, Blech dabei einschieben
- Beiliegende Schraube in das untere Blech eindrehen
- Verkleidung wieder einsetzen

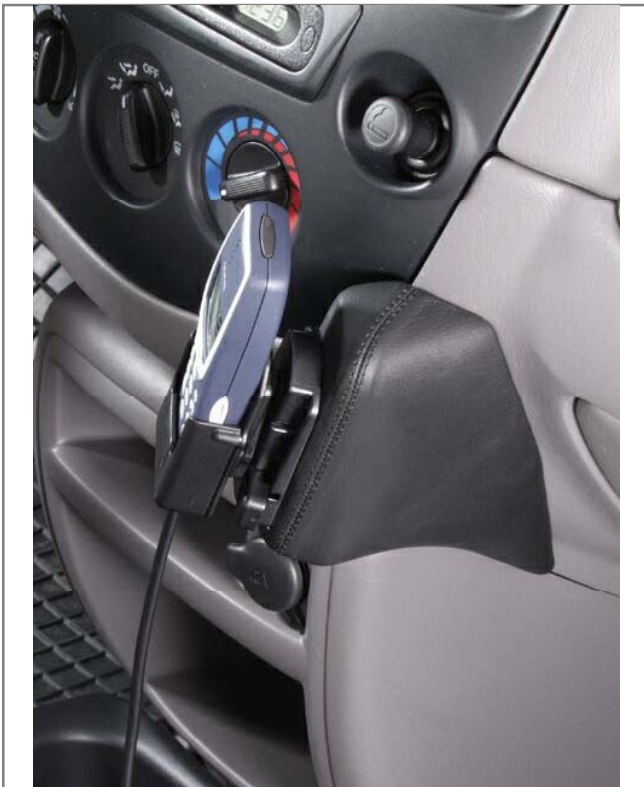

- Remove covering within passenger side footwell
- Position console as illustrated, insert metal plate at the same time
- Install enclosed screw into lower metal plate
- Reinstall covering

Änderungen vorbehalten  
Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**


Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0  
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de  
net: www.kuda-phonebase.de

Instructions d'installation  
instrucciones de instalación

art: **084260**

## Ford Maverick & Escape

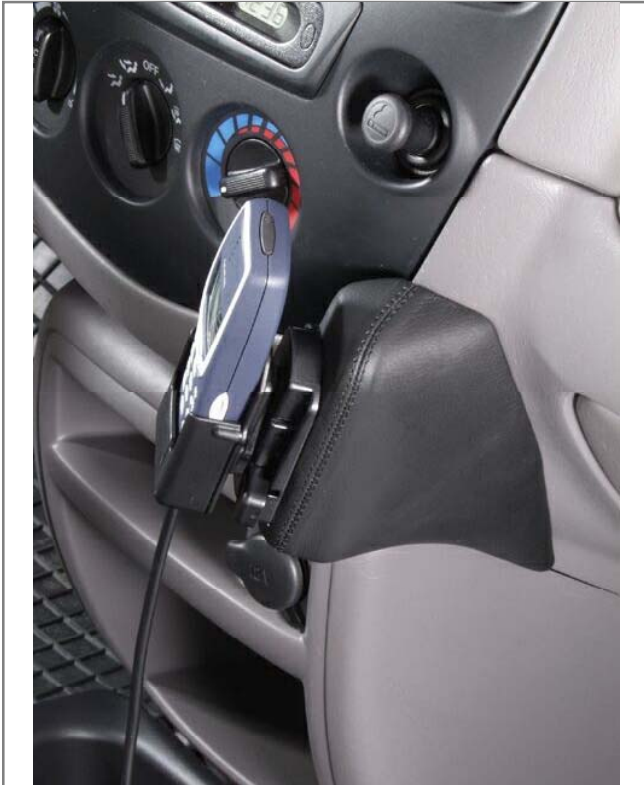


Démontez la couverture dans le plancher de passager

Positionnez la console comme illustré, en même temps poussez la tôle

Vissez la vis ci-jointe dans la tôle inférieure

Posez de nouveau la couverture

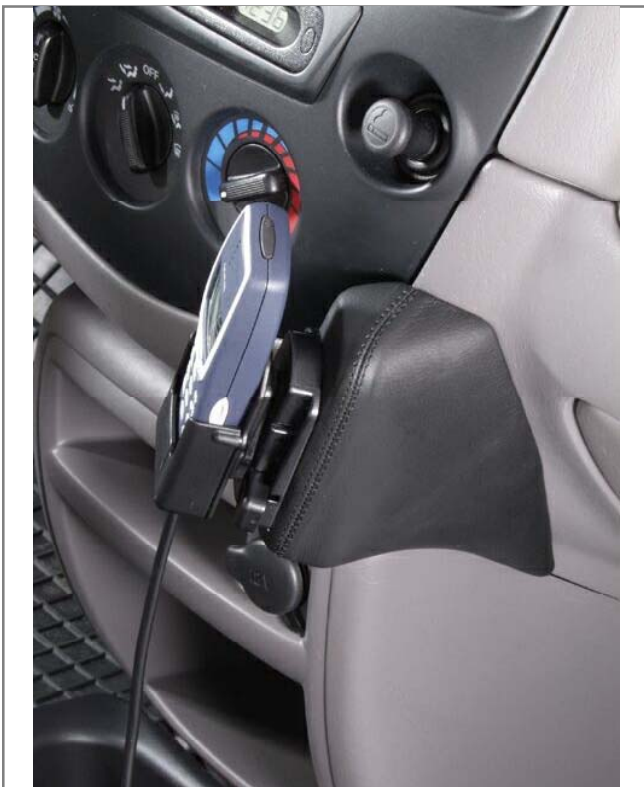

Desmonte el revestimiento en el espacio de pies del acompañante

Posicione la consola como mostrado y al mismo tiempo introduzca la chapa

Instale el tornillo adjunto en la chapa inferior

Reinstale el revestimiento

Nous nous réservons la possibilité de modification  
Salvo posibles modificaciones

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0  
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

29.01.2004