

**Einbauanleitung
installation instruction**

Art.-Nr.: **088240**
item#


Volvo V70 / S60



Verkleidung im Beifahrerfußraum demontieren



Remove covering within passenger side footwell

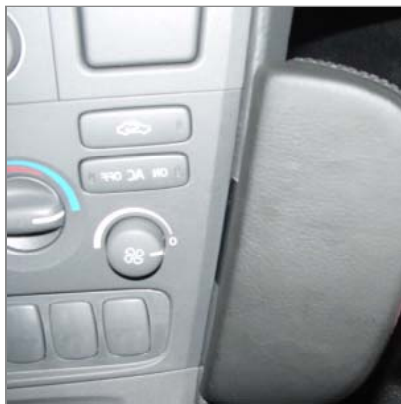

Konsole wie abgebildet positionieren, Blech dabei einschieben



Position console as illustrated, insert metal plate at the same time



Blech im Beifahrerfußraum hinter die Verkleidung biegen

Verkleidung wieder einsetzen



Bend metal plate behind covering within passenger side footwell

Reinstall covering



Änderungen vorbehalten
Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

Instructions d'installation
instrucciones de instalación

art: **088240**

Volvo V70 / S60



Démontez la couverture dans le plancher de passager



Desmonte el revestimiento en el espacio de pies del acompañante



Positionnez la console comme illustré, en même temps poussez la tôle



Posicione la consola como mostrado y al mismo tiempo introduzca la chapa



Tordez la tôle dans le plancher de passager derrière la couverture

Posez de nouveau la couverture



Tuerza la chapa detrás del revestimiento en el espacio de pies del acompañante

Reinstale el revestimiento



Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

29.01.2004