


Einbauanleitung
installation instruction

Art.-Nr.: **093430**
item#


Audi A8

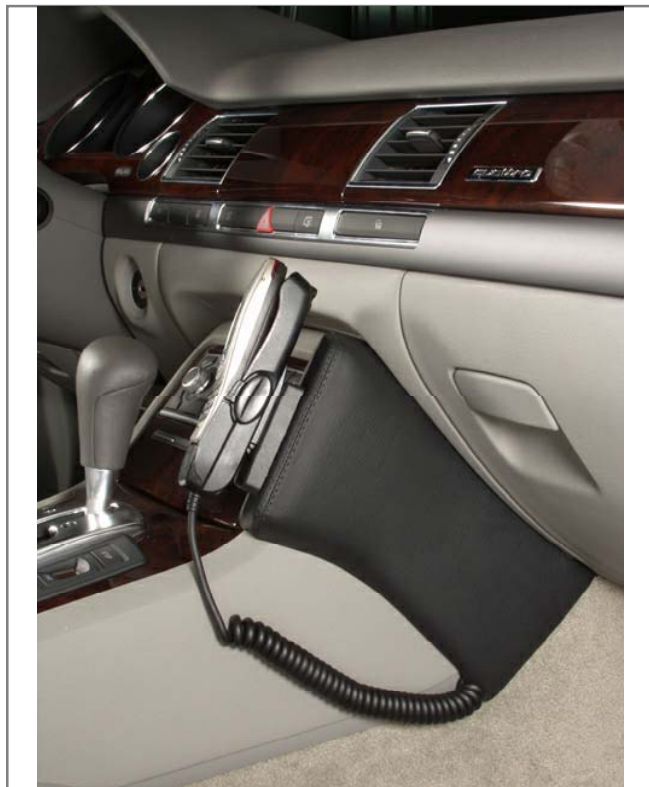

Konsole wie abgebildet einschieben

Beiliegendes Uni-Klemmblech unter den Tunnel schieben

Beiliegende Schraube durch die eingearbeitete Mulde der Konsole und dem Uniklemmblech eindrehen

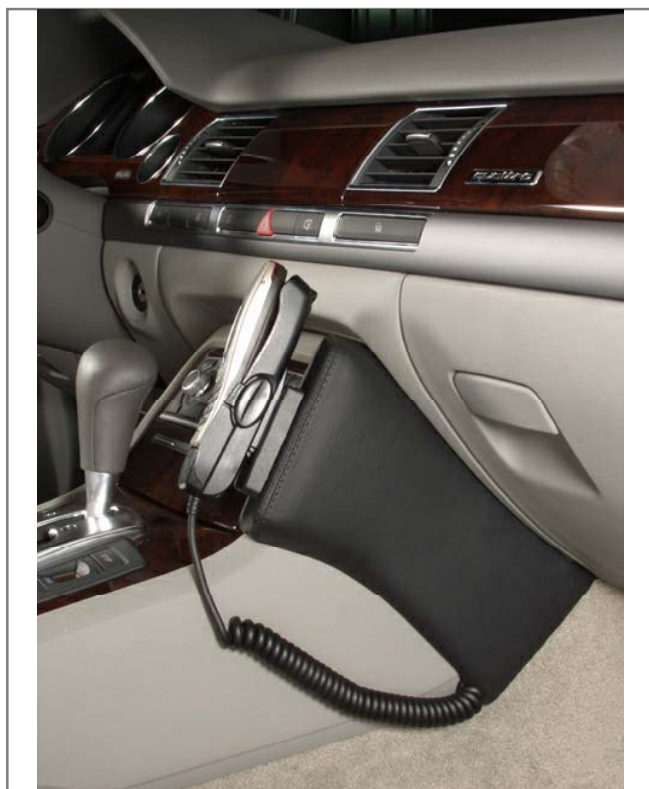

Insert console as illustrated

Insert enclosed universal clamping plate under covering

Mount enclosed screw through depression of console and universal clamping plate

Änderungen vorbehalten
Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30


eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

30.01.2004

Instructions d'installation
instrucciones de instalación

art: 093430


Audi A8

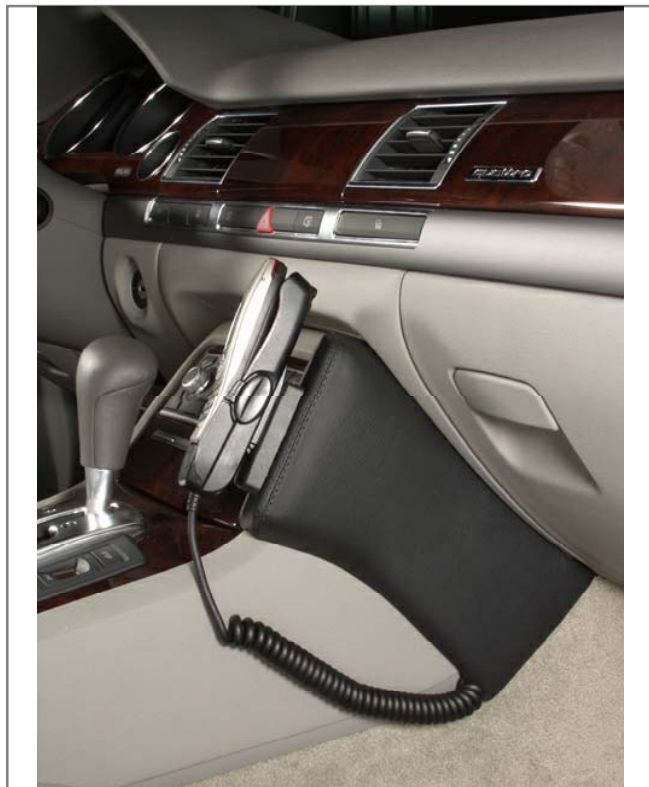

Inserez la console comme illustré

Poussez la tôle de serrage universelle jointe sous le tunnel du véhicule

Vissez la vis jointe à travers le renforcement préformé de la console et la tôle de serrage universelle.

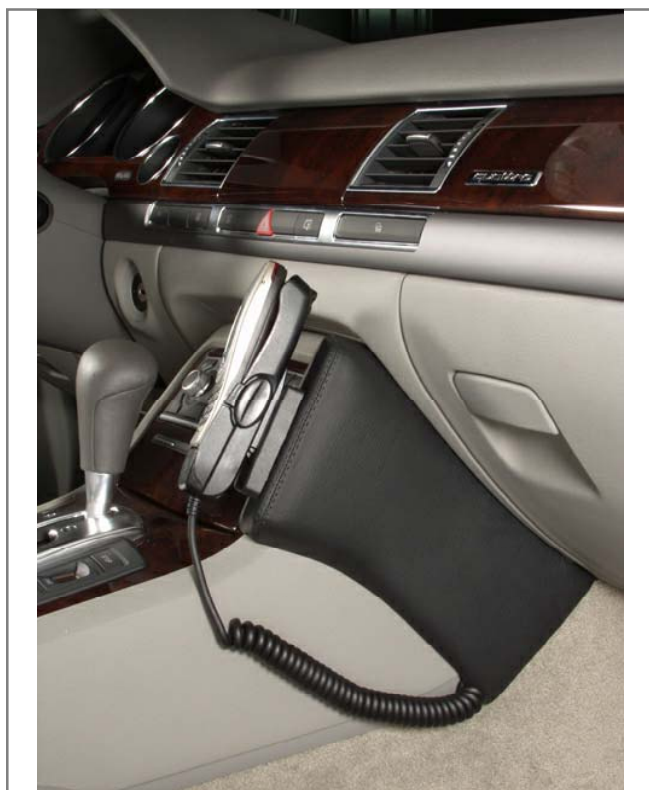

Meta la consola como mostrado

Meta la chapa universal adjunta bajo la consola central

Atornille el tornillo adjunto por la depresión de la consola y por la chapa universal de sujeción

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

30.01.2004