

Einbauanleitung
installation instruction

Art.-Nr.: **092340**
item#

BMW Mini



Originalschraube lösen



Unscrew original screw



Konsole wie abgebildet einschieben



Insert console as illustrated



Originalschraube durch die Konsole wieder eindrehen



Reinstall original screw through console



Änderungen vorbehalten
Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH


Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

Instructions d'installation
instrucciones de instalación

art: **092340**

BMW Mini

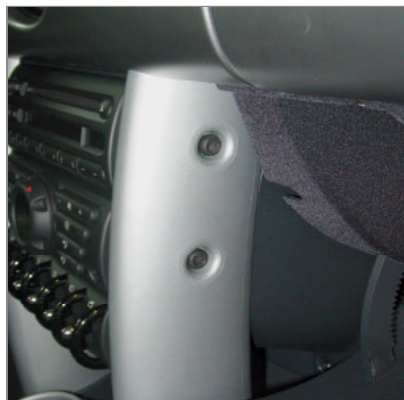

Desserez la vis originale



Suelte el tornillo original



Inserez la console comme illustré



Meta la consola como mostrado



Vissez la vis originale à travers la console



Reinstale el tornillo original por la consola



Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de