


Einbauanleitung
installation instruction

Art.-Nr.: **050080**
item#

Chevrolet Astro

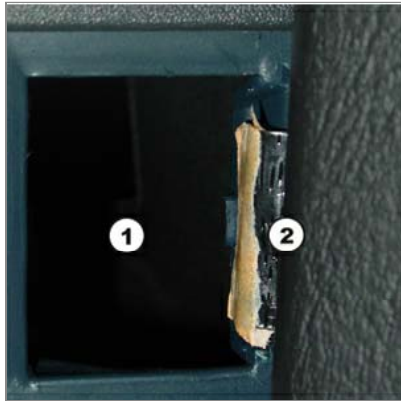

Verkleidung aushebeln
Konsole wie abgebildet positionieren




Remove covering
Position console as illustrated



Blech vorsichtig in den Spalt des Mitteltunnels schieben



Insert metal plate carefully into gap of center console



Änderungen vorbehalten
Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH


Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

Instructions d'installation
instrucciones de instalación

art: **050080**

Chevrolet Astro

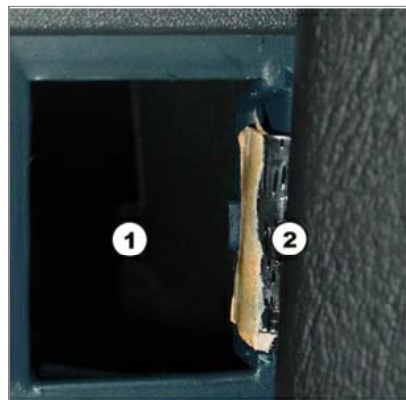

Tirez la couverture

Positionnez la console comme illustré



Suelte el revestimiento


Posicione la consola como mostrado



Insérez la tôle prudemment dans l'interstice du tunnel central du véhicule



Meta la chapa con cuidado en la rendija de la consola central



Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

27.01.2004