

**Einbauanleitung
installation instruction**

Art.-Nr.: **050070**
item#

Chevrolet Avalanche/Suburban/Silverado



Mittelkonsole vorziehen

Konsole auf die Verkleidung setzen

Verkleidung mit der Konsole wieder montieren



Pull center console forward

Place console onto cover

Reinstall cover together with console



Änderungen vorbehalten
Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

27.01.2004

Instructions d'installation
instrucciones de instalación

art: **050070**


Chevrolet Avalanche/Suburban/Silverado



Avancez la console centrale véhicule

Mettez la console sur la couverture

Installez de nouveau la couverture avec la console

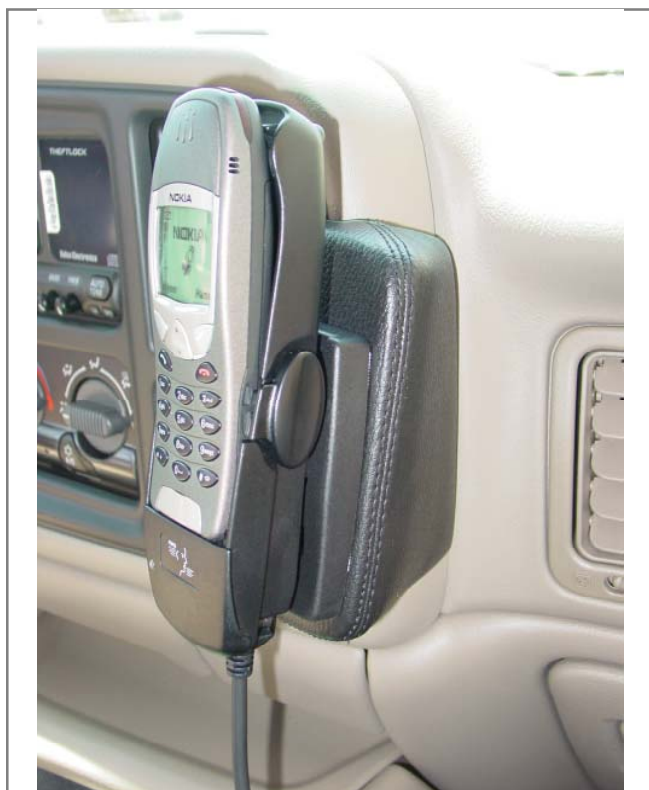

Tire la consola central hacia delante

Ponga la consola encima del revestimiento

Reinstale el revestimiento junto con la consola

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

27.01.2004