

**Einbauanleitung**  
**installation instruction**

Art.-Nr.:  
item# **050130**

**Chevrolet Corvette C6** ab 12/04



Linke Lasche hinter die Mittelkonsole haken und dabei hochschieben




Hook left bracket behind center console while pushing upwards



Konsole wie abgebildet positionieren



Position console as illustrated

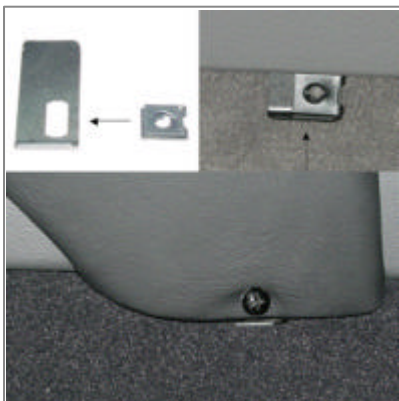

Beiliegendes Uni-Klemmblech unter den Mitteltunnel schieben

Beiliegende Schraube durch die eingearbeitete Mulde der Konsole und dem Uniklemmblech eindrehen



Insert enclosed universal clamping plate under covering

Mount enclosed screw through depression of console and universal clamping plate



Änderungen vorbehalten Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de  
net: www.kuda-phonebase.de

27.01.2005

instrucciones de instalación  
Instructions d'installation

art: **050130**

**Chevrolet Corvette C6** ab 12/04




Enganche el cubrejunta detrás de la consola central y al mismo tiempo empújela



Positionnez la console comme illustré



Posicione la consola como mostrado

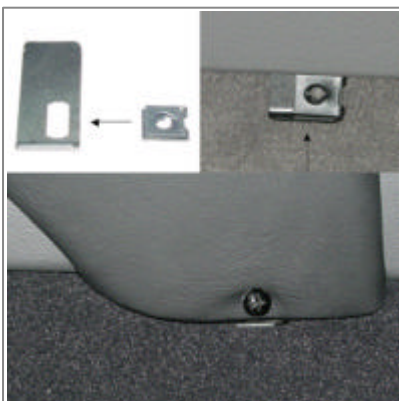

Poussez la tôle de serrage universelle jointe sous le tunnel du véhicule

Vissez la vis jointe à travers le renforcement préformé de la console et la tôle de serrage universelle.



Meta la chapa universal adjunta bajo la consola central

Atornille el tornillo adjunto por la depresión de la consola y por la chapa universal de sujeción

