

Einbauanleitung  
installation instruction


Art.-Nr.:  
item# **099070**

**Jeep Cherokee**



Konsole wie abgebildet einschieben

Blech im Beifahrerfußraum hinter die Verkleidung biegen

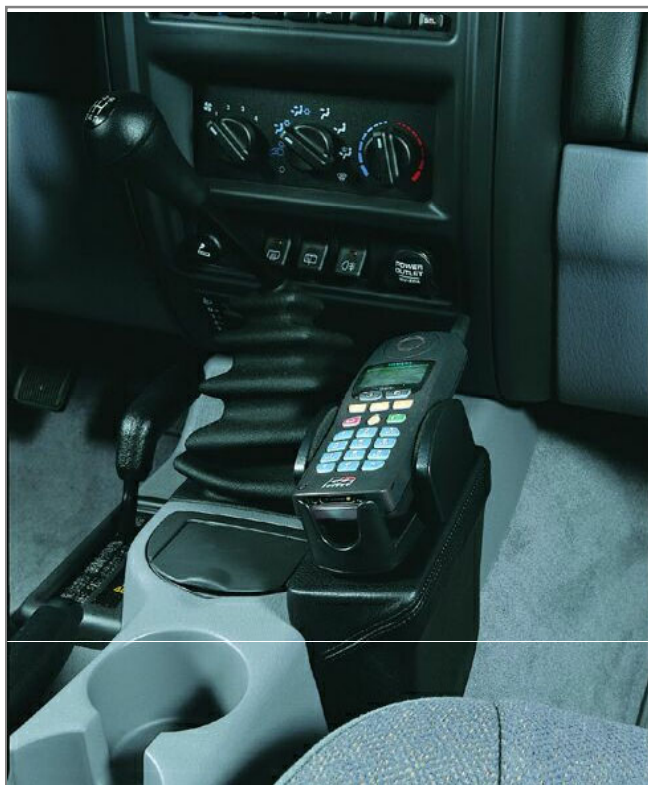

Insert console as illustrated

Bend metal plate behind covering within passenger side footwell

Änderungen vorbehalten  
Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0  
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

20.04.2004

Instructions d'installation  
instrucciones de instalación


art: 099070

Jeep Cherokee



Inserez la console comme illustré

Tordez la tôle dans le plancher de passager derrière la couverture

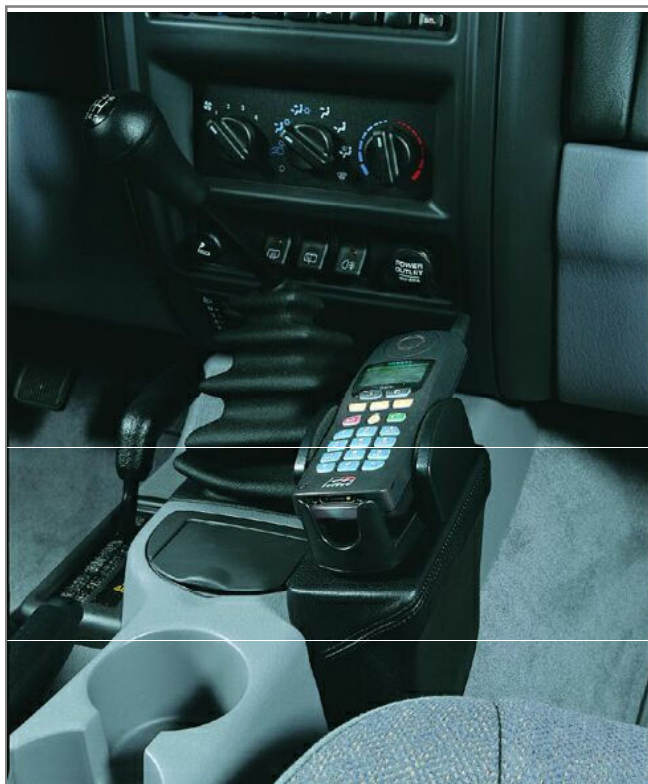

Meta la consola como mostrado

Tuerza la chapa detrás del revestimiento en el espacio de pies del acompañante

Nous nous réservons la possibilité de modification  
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0  
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de  
net: www.kuda-phonebase.de

20.04.2004