

**Einbauanleitung
installation instruction**

Art.-Nr.: **099260**
item#

Jeep Cherokee



Lüftungsgehäuse aushebeln



Remove ventilation frame



Linkes Blech einschieben



Insert left metal plate




Beiliegende Schraube durch das rechte Blech eindrehen

Lüftungsgehäuse wieder einsetzen



Mount enclosed screw through right metal plate

Reinstall ventilation frame

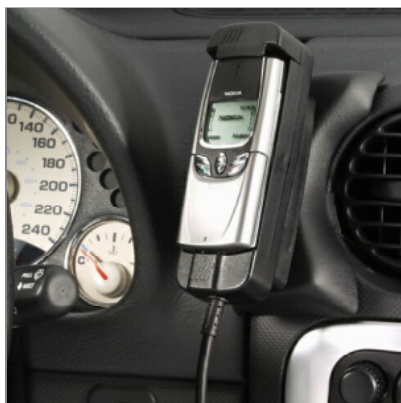

Änderungen vorbehalten
Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

Instructions d'installation
instrucciones de instalación

art: **099260**

Jeep Cherokee



Tirez la grille de buse d'aération



Desmonte la carcasa de ventilación



Inserez la gauche tôle



Introduzca la chapa izquierda



Vissez la vis jointe à travers la droite tôle

Montez de nouveau le grille de buse d'aération



Fije el tornillo adjunto por la chapa derecha

Reinstale la carcasa de ventilación



Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de