

**Einbauanleitung**  
**installation instruction**

Art.-Nr.: **095480**  
item#

**Ford Freestar**



Verkleidung der Mittelkonsole demontieren



Remove cover of center console




Konsole wie abgebildet positionieren

Beiliegende Schraube durch das Blech eindrehen



Position console as illustrated

Install enclosed screw through metal plate

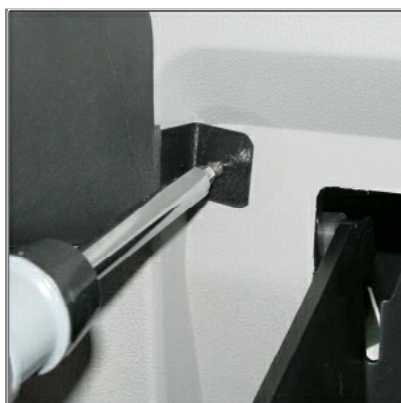

Innerhalb des Handschuhfaches die beiliegende Schraube ins Blech eindrehen



Mount enclosed screw into metal plate within glove box



Verkleidung wieder einsetzen



Reinstall covering

Änderungen vorbehalten  
Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0  
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

Instructions d'installation  
instrucciones de instalación

art: **095480**

**Ford Freestar**



Démontez la couverture de la console centrale du véhicule



Desmonte el revestimiento de la consola central




Positionnez la console comme illustré

Vissez la vis ci-jointe à travers la tôle



Posicione la consola como mostrado

Instale el tornillo adjunto por la chapa

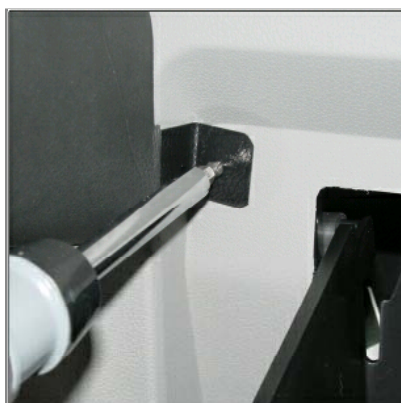

Vissez la vis jointe à l'intérieure de la boîte à gants dans la tôle



Dentro de la guantera atornille el tornillo adjunto en la chapa



Posez de nouveau la couverture



Reinstale el revestimiento

Nous nous réservons la possibilité de modification  
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)