

Einbauanleitung
installation instruction

Art.-Nr.: **095100**
item#

Ford Transit



Konsole wie abgebildet einschieben

In die beiden eingearbeiteten Mulden der Konsole, im Beifahrerfußraum, die beiliegenden Schrauben eindrehen



Insert console as illustrated

Mount enclosed screws into both depressions of console within passenger side footwell

Änderungen vorbehalten
Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

Instructions d'installation
instrucciones de instalación


art: 095100

Ford Transit



Inserez la console comme illustré

Vissez les vis jointes dans les deux renforcements préformés de la console, dans l'espace du plancher de passager

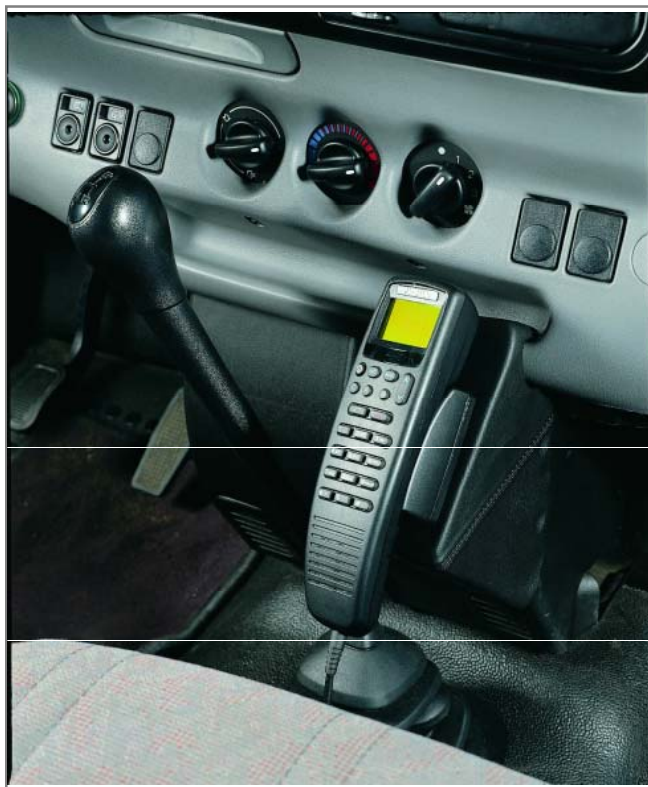

Meta la consola como mostrado

Atornille los tornillos adjuntos en las dos depresiones existentes de la consola en el espacio de pies del acompañante

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de