


## Einbauanleitung installation instruction


Art.-Nr.: **097020**  
item#

## Jaguar XJ 40

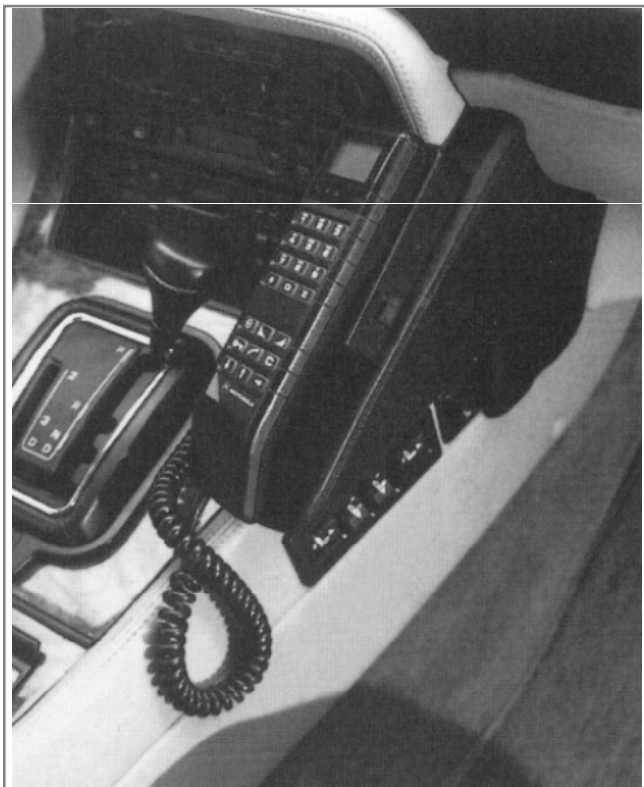

Konsole wie abgebildet einschieben

In die Mulde der Konsole die beiliegende Schraube eindrehen

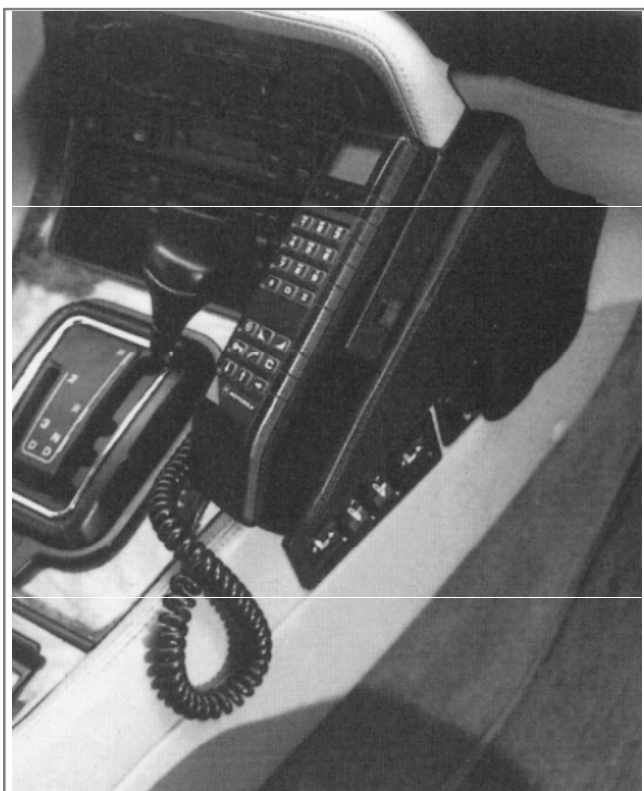

Insert console as illustrated

Mount enclosed screw into depression of console

Änderungen vorbehalten  
Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0  
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30


eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

19.04.2004

Instructions d'installation  
instrucciones de instalación


art: 097020

## Jaguar XJ 40

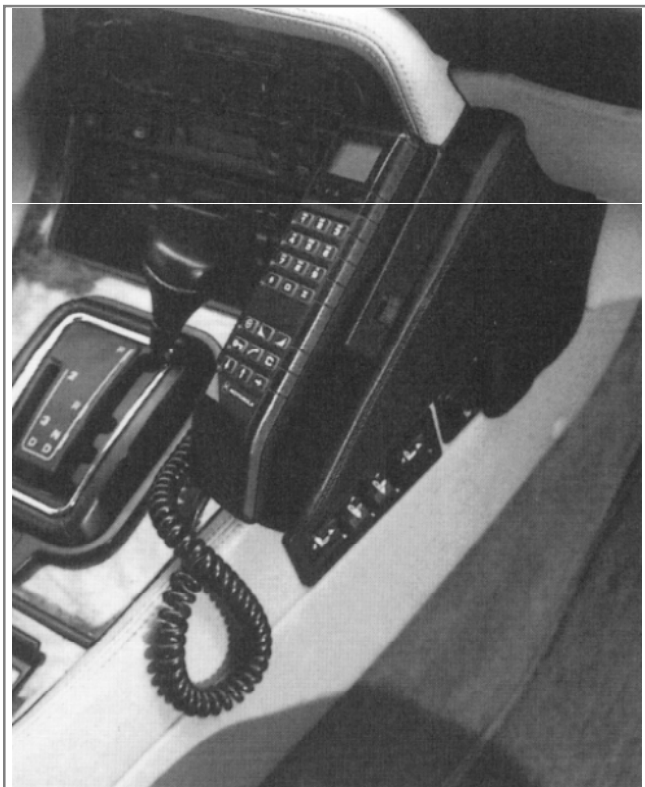

Inserez la console comme illustré

Vissez la vis jointe dans le renforcement préformé de la console

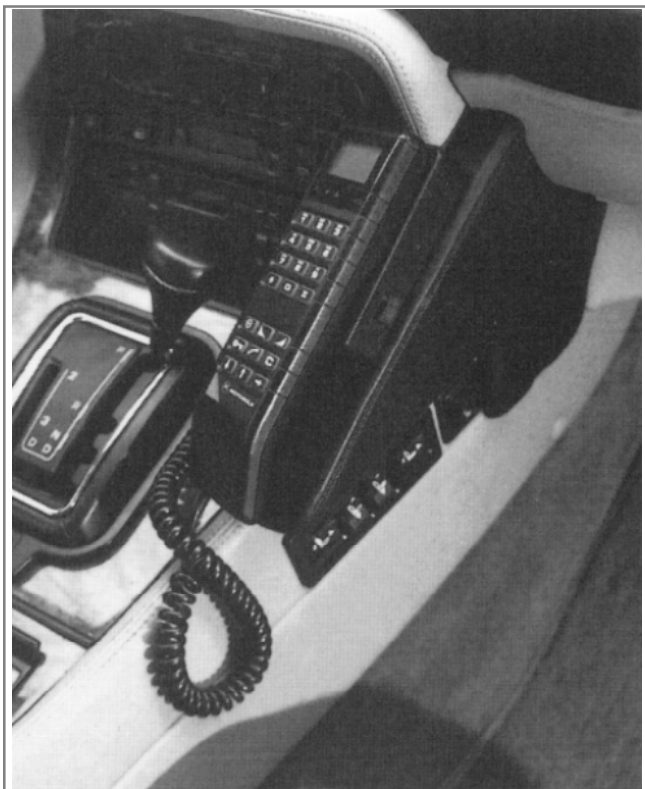

Meta la consola como mostrado

Atornille el tornillo adjunto en la depresión de la consola

Nous nous réservons la possibilité de modification  
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0  
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de  
net: www.kuda-phonebase.de

19.04.2004