


Einbauanleitung
installation instruction

Art.-Nr.: **091640**
item#

Mercedes-Benz A / W168

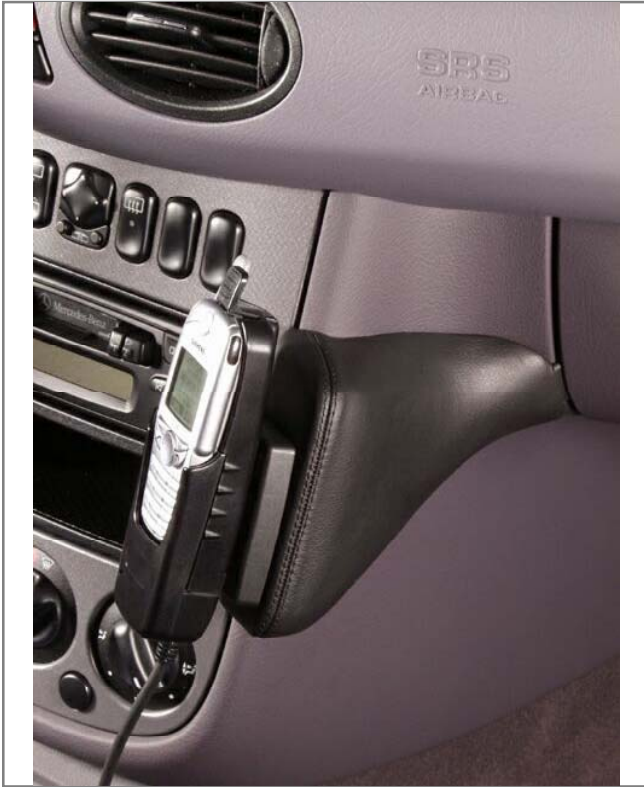

- Verkleidung der Mittelkonsole demontieren
- Konsole wie abgebildet positionieren
- Verkleidung wieder einsetzen
- Originalschraube links im Handschuhfach lösen
- Originalschraube innerhalb des Handschuhfaches in das hintere Blech der Konsole wieder eindrehen



- Remove cover of center console
- Position console as illustrated
- Reinstall covering
- Loosen original screw on the left side within glove box
- Rescrew original screw into the rear metal plate of console within glove box

Änderungen vorbehalten
Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH


Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

Instructions d'installation
instrucciones de instalación

art: 091640

Mercedes-Benz A / W168

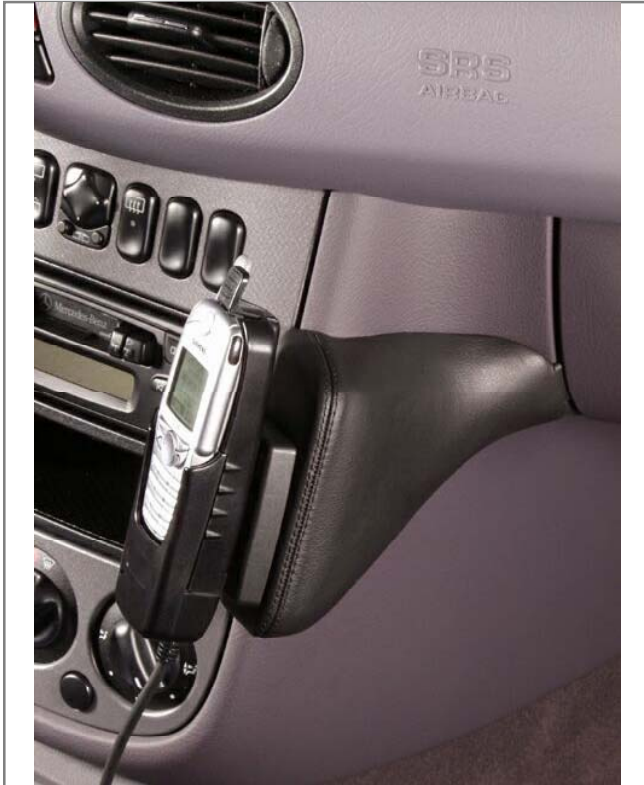

Démontez la couverture de la console centrale du véhicule

Positionnez la console comme illustré

Posez de nouveau la couverture

Desserrez la vis originale à gauche dans la boîte à gants

Vissez de nouveau la vis originale à l'intérieur de la boîte à gants dans la tôle arrière de la console



Desmonte el revestimiento de la consola central

Posicione la consola como mostrado

Reinstale el revestimiento

Suelte el tornillo original a la izquierda dentro de la guantera

Dentro de la guantera atornille el tornillo original en la chapa trasera de la consola

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

29.01.2004