

**Einbauanleitung
installation instruction**

Art.-Nr.:
item#

280130

Navi Alfa Romeo 159 ab 01/2006



Lüftungsgitterrahmen aushebeln
Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!




Release ventilation space frame
Please use only plastic tools!



Originalschrauben lösen



Unscrew original screws

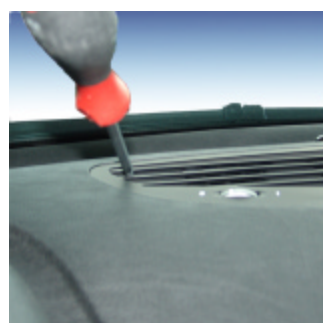

Originalschrauben lösen
Lüftungsgitterrahmen aushebeln



Unscrew original screws
Release ventilation space frame



Verkleidung aushebeln
Konsole wie abgebildet positionieren, Blech dabei einschieben



Remove covering
Position console as illustrated, insert metal plate at the same time



Konsole umklappen
Alle Bauteile wieder montieren



Fold console
To remount all component parts

Änderungen vorbehalten Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

02.05.2006

**Instructions d'installation
instrucciones de instalación**

Art. **280130** **Navi Alfa Romeo 159** ab 01/2006



Tirez le cadre de buse d'aération
Veuillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique




Suelte la reja de ventilación
Use sólo herramientas de plástico!



Desserrez les vis originales



Suelte los tornillos originales

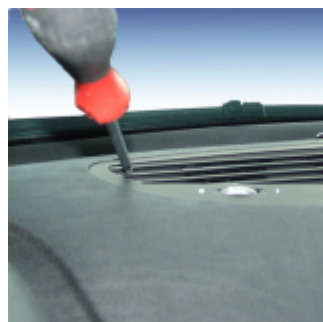

Desserrez les vis originales
Tirez le cadre de buse d'aération



Suelte los tornillos originales
Suelte la reja de ventilación



Tirez la couverture
Positionnez la console comme illustré, en même temps poussez la tôle



Suelte el revestimiento
Posicione la consola como mostrado y al mismo tiempo introduzca la chapa



Rabattez la console
Remontez les éléments de construction



Plegue la consola
Remonte todos partes de construcción

installatie instructie
instrukcja montażu

Art. **280130** **Navi Alfa Romeo 159** ab 01/2006



Raamwerk ventilatierooster loshalen
Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!




Podwazyc ramki wentylacji
Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.



Originele schroefen losdraaien



Poluzowac oryginalna srubes

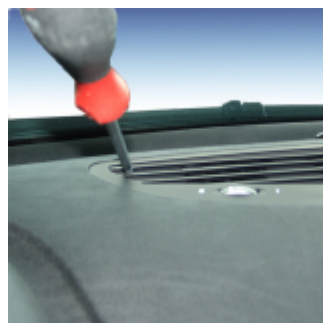

Originele schroefen losdraaien
Raamwerk ventilatierooster loshalen



Poluzowac oryginalna srubes
Podwazyc ramki wentylacji



Bekleding uitnemen
Console zoals afgebeeld positioneren, plaat daarbij er tussen schuiven



Wywazyc tapicerke
Konsole jak na obrazku umiejscowic i blaszke wsunac



Console omklappen
Alle gedemonteerde delen weer monteren



Uchwyt zacinsac
Wszystkie elementy ponownie zamontowac