

## Einbauanleitung    installation instruction

Art.-Nr.:  
item#

**294590**

**Opel Astra J 2010**



Verkleidung vorziehen



Pull cover forward



Blech einhaken



Hook in metal plate



Unteres Blech umbiegen



Bend lower metal plate



Hinteres Blech umbiegen



Bend rear metal plate



Änderungen vorbehalten    Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

28.02.2010

## Instructions d'installation

## instrucciones de instalación

Art. **294590**


**Opel Astra J 2010**



Avancez la couverture




Tire el revestimiento hacia delante

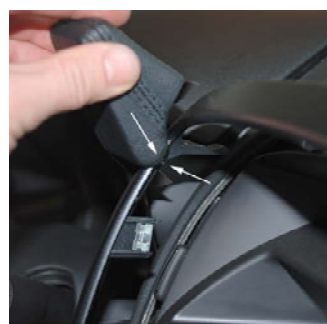

Accrochez la tôle



Enganche la chapa

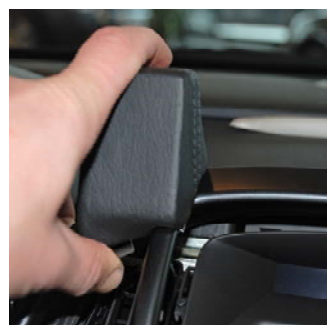

Tordez la tôle inférieure



Tuerza la chapa inferior



Tordez la tôle arrière



Tuerza la chapa trasera



Nous nous réservons la possibilité de modification

Salvo posibles modificaciones

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)


28.02.2010



Binnenwerk naar voren halen




Tapicerke do przodu zdemontowac

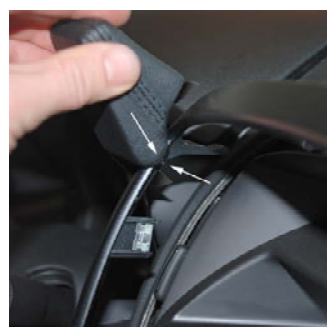

Plaat inhaken



Blaszke zahaczyc

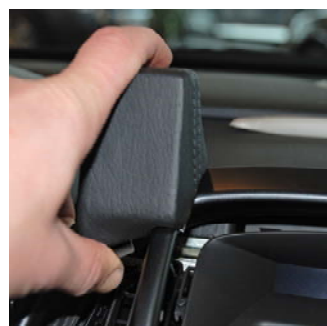

Onderste metalen plaat ombuigen



Dolna blaszke zagiac



Achterste plaat ombuigen



Tylna blaszke zagiac

