

**Einbauanleitung**  
**installation instruction**

Art.-Nr.:  
item# **296540**

**Navi VW Passat (B6)** ab 03/05



Lüftungsgitterrahmen aushebeln

Bitte benutzen Sie nur ein Kunststoff-Werkzeug!



Release ventilation space frame

Please use only plastic tools!




Konsole wie abgebildet positionieren

Oberes Blech einhaken



Position console as illustrated

Hook in upper metal plate

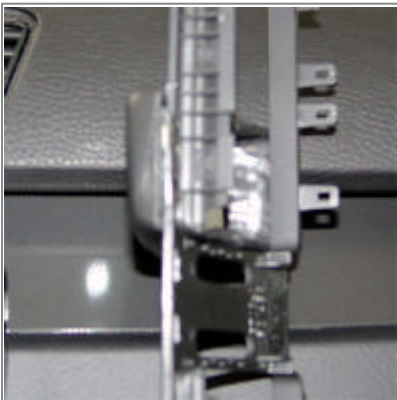

Konsole wie abgebildet positionieren

Unteres Blech einhaken



Position console as illustrated

Hook in lower metal plate



Lüftungsgitterrahmen wieder montieren



Reinstall ventilation grid

Änderungen vorbehalten Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de  
net: www.kuda-phonebase.de

24.06.2005

**instrucciones de instalación**  
**Instructions d'installation**

art: **296540**

**Navi VW Passat (B6)** ab 03/05




Tirez le cadre de buse d'aération

Veillez n'utiliser qu'un outil de matière plastique



Suelte la reja de ventilación

Use sólo herramientas de plástico!

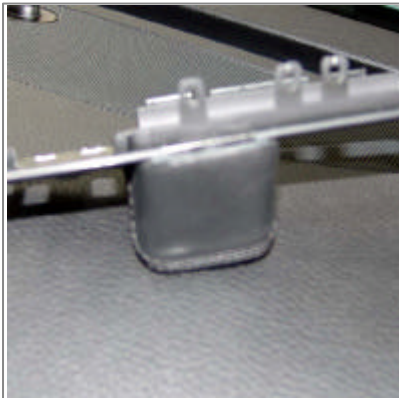


Positionnez la console comme illustré

Accrochez la tôle supérieure



Posicione la consola como mostrado

Enganche la chapa alta

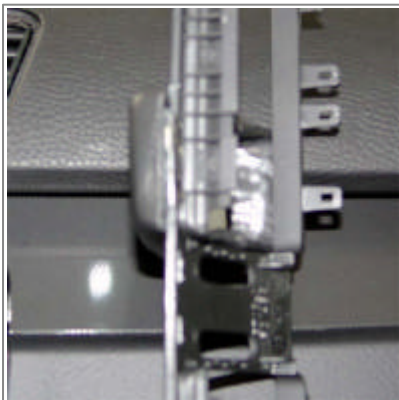

Positionnez la console comme illustré

Accrochez la tôle inférieure



Posicione la consola como mostrado

Enganche la chapa inferior



Montez le cadred de la grille de buse d'aération de nouveau



Reinstale la rejilla de ventilación

installatie instructie  
instrukcja montażu

art: **296540**

**Navi VW Passat (B6)** ab 03/05




Raamwerk ventilatierooster loshalen

Alleen plastic gereedschap gebruiken alstublieft!



Podwazyc ramki wentylacji

Prosze uzywac tylko narzedzi z tworzywa sztucznego.

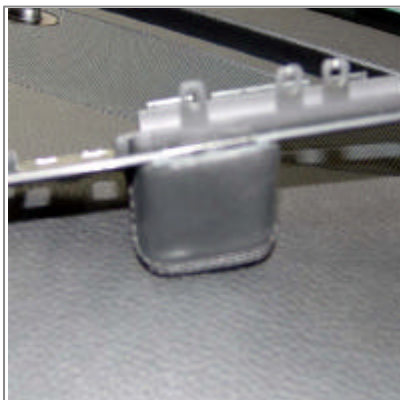


Konsole zoals afgebeeld positioneren

Bovenste plaat inhaken



Uchwyt umiescic jak na przedstawionym zdjeciu.

Gorna blaszke zachaczyc

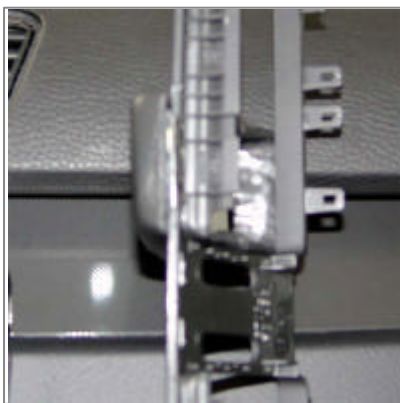

Konsole zoals afgebeeld positioneren

Onderste metalen lip inhaken



Uchwyt umiescic jak na przedstawionym zdjeciu.

Zaczepic dolna blaszke



Ventilatieroosterframes weer monteren

Ramki wentylacji ponownie zamontuj

Nous nous réservons la possibilité de modification Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de  
net: www.kuda-phonebase.de

24.06.2005

FormenArtikel 29654