

**Einbauanleitung**  
**installation instruction**

Art.-Nr.: **094010**  
item#

**Opel Astra F**




Originalschraube lösen

Verkleidung vorziehen



Unscrew original screw

Pull cover forward

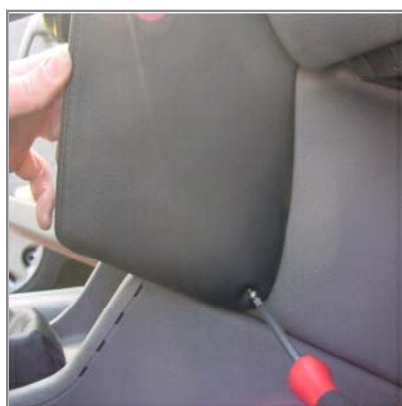

Blech einschieben

In die Mulde der Konsole die beiliegende Schraube eindrehen



Insert metal plate

Mount enclosed screw into depression of console



Innerhalb des Handschuhfaches die beiliegende Schraube ins Blech eindrehen



Mount enclosed screw into metal plate within glove box



Änderungen vorbehalten  
Subject to change

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0  
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)

Instructions d'installation  
instrucciones de instalación

art: **094010**

**Opel Astra F**




Desserez la vis originale

Avancez la couverture



Suelte el tornillo original

Tire el revestimiento hacia delante

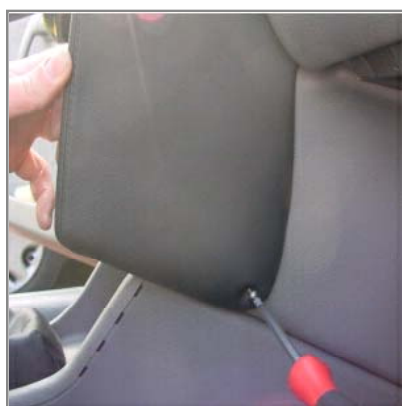

Insérez la tôle

Vissez la vis jointe dans le renforcement préformé de la console



Introduzca la chapa

Atornille el tornillo adjunto en la depresión de la consola



Vissez la vis jointe à l'intérieure de la boîte à gants dans la tôle



Dentro de la guantera atornille el tornillo adjunto en la chapa



Nous nous réservons la possibilité de modification  
Salvo posibles modificaciones

**Kuda-Phonebase GmbH**

Industriestraße 16  
D-49401 Damme

tel: +49 5491 9695 -0  
fax: +49 5491 9695 -30

eMail: [info@kuda-phonebase.de](mailto:info@kuda-phonebase.de)  
net: [www.kuda-phonebase.de](http://www.kuda-phonebase.de)