


Einbauanleitung
installation instruction

Art.-Nr.: **090310**
item#


Land Rover Freelander

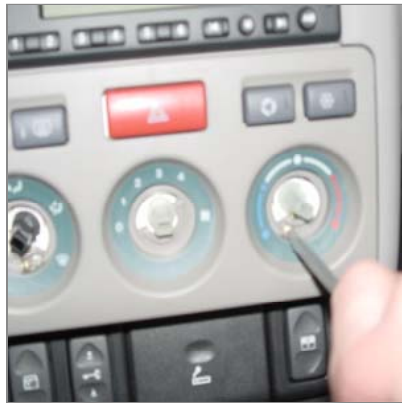

Blende der Lüftungsregler demontieren



Remove covering of ventilation controllers

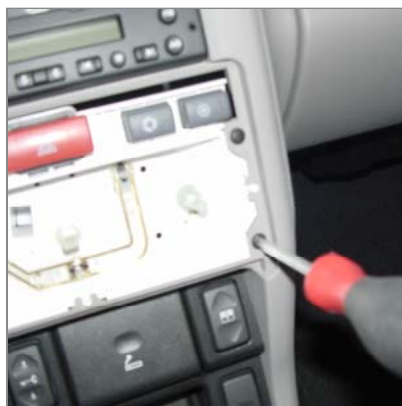


Originalschrauben lösen

Konsole wie unten abgebildet positionieren



Unscrew original screws

Position console as shown below

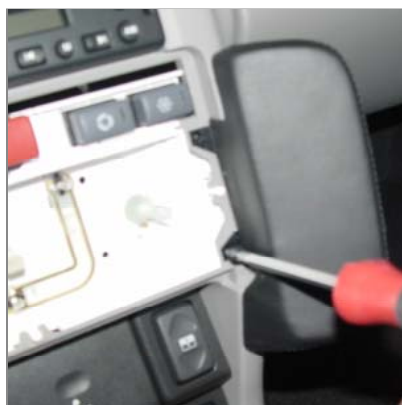

Originalschraube durch das Blech wieder eindrehen

Originalschraube durch das Blech wieder eindrehen



Reinstall original screw through metal plate

Reinstall original screw through metal plate



Blech im Beifahrerfußraum hinter die Verkleidung biegen



Bend metal plate behind covering within passenger side footwell

Änderungen vorbehalten
Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH


Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

Instructions d'installation
instrucciones de instalación

art: **090310**


Land Rover Freelander

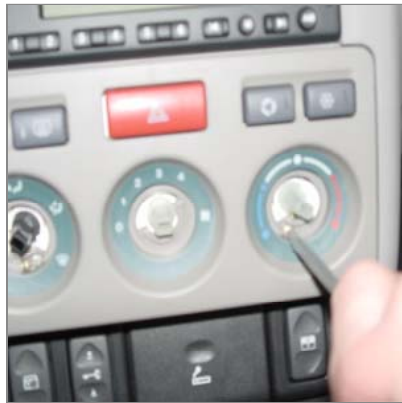

Démontez l'écran des grilles de buse d'aération



Desmonte el revestimiento de los reguladores de ventilación

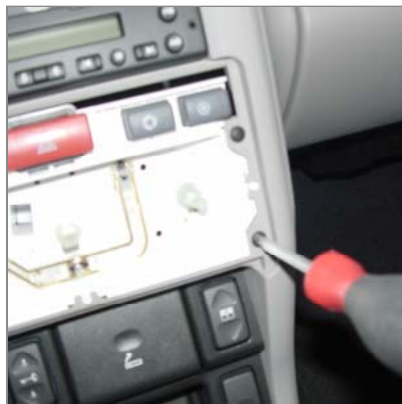


Desserrez les vis originales

Positionnez la console comme illustré ci-dessous



Suelte los tornillos originales

Posicione la consola como mostrado abajo

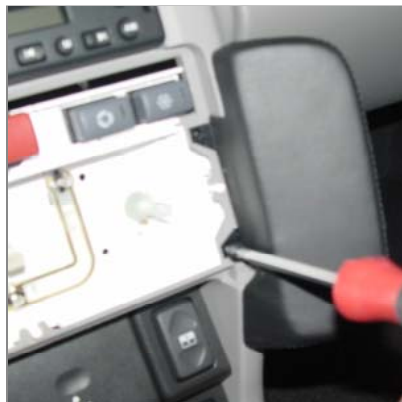

Vissez de nouveau la vis originale à travers la tôle

Vissez de nouveau la vis originale à travers la tôle



Reinstale el tornillo original por la chapa

Reinstale el tornillo original por la chapa



Tordez la tôle dans le plancher de passager derrière la couverture



Tuerza la chapa detrás del revestimiento en el espacio de pies del acompañante

Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de