

**Einbauanleitung
installation instruction**

Art.-Nr.: **090390**
item#

Land Rover Freelander



Vier Originalschrauben am Mitteltunnel, zwei hinter der Verkleidung am Armaturenbrett lösen
Rahmen der Mittelkonsole vorziehen




Loosen four original screws at center console and two behind cover on dashboard
Pull frame of center console forward



Konsole wie abgebildet positionieren
Blech umbiegen



Position console as illustrated
Bend metal plate

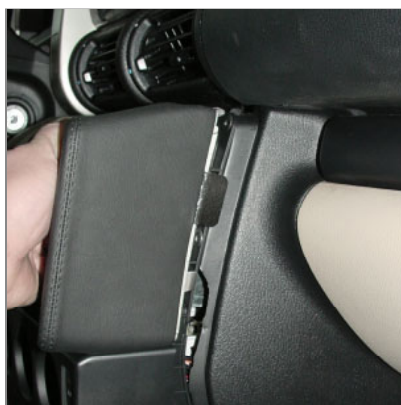

Blech umbiegen
Verkleidung wieder einsetzen



Bend metal plate
Reinstall covering



Änderungen vorbehalten
Subject to change

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de

Instructions d'installation
instrucciones de instalación

art: **090390**

Land Rover Freelander



Desserrez les quatres vis originales au tunnel central du véhicule, deux derrière la couverture au tableau de bord
Avancez le cadre du tunnel central du véhicule




Suelte cuatro tornillos originales en la consola central y dos detrás del revestimiento en el tablero de instrumentos
Tire el marco de la consola central hacia adelante



Positionnez la console comme illustré
Tordez la tôle



Posicione la consola como mostrado
Tuerza la chapa

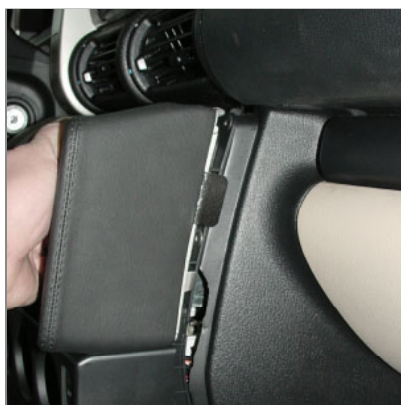

Tordez la tôle
Posez de nouveau la couverture



Tuerza la chapa
Reinstale el revestimiento



Nous nous réservons la possibilité de modification
Salvo posibles modificaciones

Kuda-Phonebase GmbH

Industriestraße 16 tel: +49 5491 9695 -0
D-49401 Damme fax: +49 5491 9695 -30

eMail: info@kuda-phonebase.de
net: www.kuda-phonebase.de